

# Cómo colocar tu papel pintado

1- Asegúrate que tienes todas las herramientas necesarias a mano:


Nivel  
Rodillo  
Lápiz  
Brocha  
Espátula  
Regla plegable  
Plomada  
Esponja y cubo de agua  
Rodillo para juntas  
Cuchilla para juntas  
Tijeras



2- Asegúrate que la superficie está uniforme. Quita cualquier resto de papel pintado viejo de la pared; usa masilla en cualquier bulto o grieta y líjala hasta conseguir una superficie plana.



3- Quita los clavos, alcayatas, etc. y rellena los agujeros más grandes.

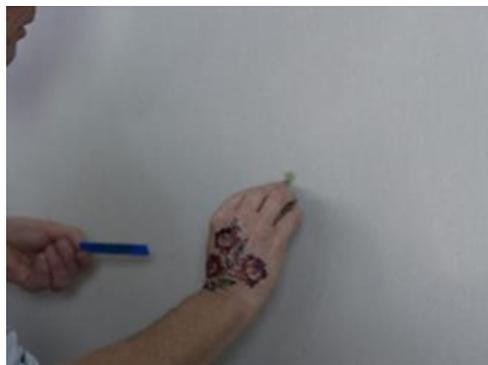

- 4- Apaga la electricidad y afloja cualquier enchufe o interruptor de la luz.



- 5- Asegúrate que la pared está limpia y seca antes de empezar.



- 6- Te recomendamos que, si vas a poner un papel pintado claro, antes pintes de blanco las paredes oscuras.




- 7- Pon el pegamento directamente en la pared usando una cantidad generosa, suficiente para una tira y media para que, de esta forma, toda la tira de papel descansa sobre el pegamento.




- 
- 8- Utiliza una brocha para las esquinas, el techo y los rodapiés.



- 
- 9- Coloca tu primera tira de papel pintado fijándola a la parte más alta de la pared. Comprueba que está colgada recta usando la plomada o marcando una línea usando el nivel.

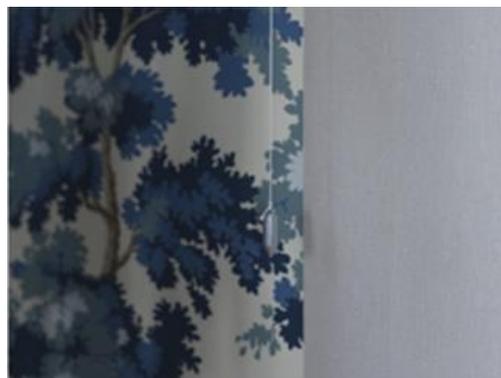

- 10- Si tu papel no está recto, no intentes ponerlo en su sitio a la fuerza. En lugar de eso, quita toda la tira de papel y vuelve a empezar.

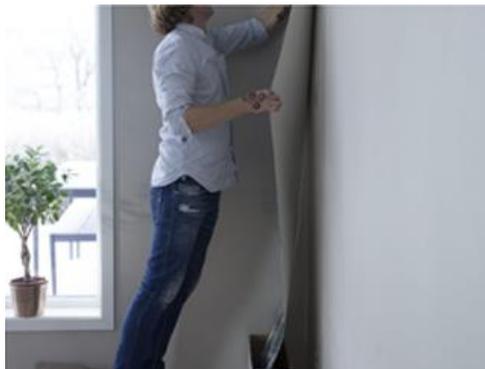

- 11- Fija el resto del papel y alísalo para quitar cualquier burbuja de aire o arruga. Corta tu papel pintado con la cuchilla para juntas. Recuerda cambiar la cuchilla a menudo.



- 12- Usa la esponja húmeda para quitar cualquier resto de pegamento. Limpia todas las tiras del papel pintado para evitar efecto de rayas. Ten cuidado de no frotar demasiado fuerte.

